アスレチックタイマー AT100PC データ転送ソフト 【AT100PC_DT2.xls】 取扱説明書

Ver 1.00

本書


- AT100PCにデータをどんどんメモリーして、後からパソコンに一括転送


- ① AT100PCにどんどん データをメモリーして
- ② AT100PCを 持ち帰り
- ③ AT100PCとパソコンを接続して データを一括転送







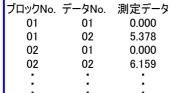

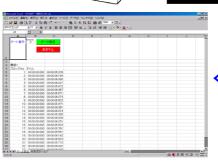

【AT100PC_DT1.xls】 を使用してください。

- ・AT100PCの測定データを機能ごとに 一括して転送します。
- 転送後のデータは、時:分:秒形式と 秒形式で表示されます。※垂直とび、連続ジャンプはcmで 表示されます。
- 転送したデータを、自由にカスタマイズ してご使用ください。


- AT100PCで測定するたびにパソコンにデータを転送

① AT100PCで1回測定

② その都度パソコンに転送



ブロックNo. データNo. 測定データ 01 01 0.000 01 02 5.378

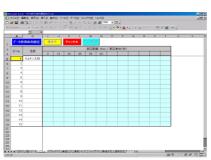

【AT100PC_DT2.xls】 を使用してください。

- ・AT100PCの測定データを、測定するたびに転送します。
- ・その場で測定データの比較やグラフにして表示することができます。
- 各機能の測定データを選手ごとにまとめて表示することができます。

※重要

このソフトで転送できるデータは最後 (または指定回数)に測定したデータ のみです。

それ以外のデータはAT100PCの メモリーから削除されます。

- ●AT100PC本体の操作方法は、本体付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。



目 次

1	初期設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
	【1】注意事項 ・・・・・・・・・・・ 3
	【2】 データ転送するための準備 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3
	【3】 初期表示画面(IDリスト)について • • • • • • 5
4 2	スプリットの測定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6
	【1】 データ取得条件設定 ・・・・・・・・・ 6
	【2】 測定方法
	【3】 グラフ作成 ・・・・・・・・・・ 7
∢ 3▶	垂直跳びの測定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 8
	【1】 データ取得条件設定 ・・・・・・・・・ 8
	【2】 測定方法
4	連続ジャンプの測定・・・・・・・・・・・・・・・ 10
	【1】 データ取得条件設定 ・・・・・・・・ 10
	【2】 測定方法
	【3】 グラフ作成 ・・・・・・・・・・ 11
4 5	単純反応の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12
	【1】 データ取得条件設定 ・・・・・・・・・・ 12
	【2】 測定方法
4 6▶	選択反応の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 14
	【1】 データ取得条件設定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14
	【2】 測定方法
4 7▶	個人データの作成・・・・・・・・・・・・・・・ 16
	【1】 個人データの作成・・・・・・・・・・ 16
⋖ 8▶	その他・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
	【1】 エラ ―発生時の対処法 ・・・・・・・・・ 17

【1】注意事項(重要)

①【AT100PC_DT2.xls】はモルテン製アスレチックタイマーAT100PC(以下AT100PC)で測定したデータを、 直ちにパソコンに転送するためのソフトです。

このソフトを利用したことにより生じた利用者の不利益は、一切保障しませんのでご了承ください。 使用方法を誤りますと、AT100PCでの測定データが消去される可能性があります。

※消去されたデータは元に戻せません。

- ②【AT100PC_DT2.xls】でAT100PCからデータを取込めるデータ種類は、下記の5機能です。 その他のデータ(マラソン大会等)の取込には、【AT100PCデータ取込ソフト.xls】を使用してください。
 - スプリット/トータル
 - ●機能9 垂直とび
 - ___ 連続ジャンプ ●機能10
 - 単純反応 ●機能11
 - ●機能12 選択反応

※ 機能1でデータを取込める件数は1ブロックあたり210件までとなります。 210件を超えるデータは削除されます。

【2】データ転送するための準備

- (1) 使用機器
 - (1) AT100PC
 - ② パソコン
 - ・適応パソコン: IBM PC/AT互換機 (Macintoshでは動作しません)
 - OS: Microsoft Windows 2000/XP
 - 必要ソフト: Microsoft Excel 2000/2002/2003 ※マクロを必ず有効にしてください。
 - ・適応スペック:上記Excelの稼動推奨スペックに準ずる ※Microsoft Windows 2000、Windows XP、Excelは米国マイクロソフト社の登録商標です
 - ・インターフェイス: USBまたはRS-232C
 - ※1 オプションのUSBRSを使用する場合、USB端子をお使いください。
 - ※2 RS-232Cケーブル(ストレート)を使用する場合、RS-232C端子をお使いください。

③ 接続ケーブル

USBRS(オプション)または市販のRS-232Cケーブル(D-Sub9ピンメス-D-Sub9ピンメス・ストレート)

- (2) AT100PCとパソコンを接続
 - ① オプションのUSBRSを使用する場合

AT100PCのパソコン接続端子とパソコンのUSB端子を図のように接続します。

※ USBRSケーブルのセットアップが必要です。 詳細はUSBRS付属の説明書を参照してください。

●AT100PC⇔USBRS







- ② RS-232Cケーブルを使用する場合 AT100PCのパソコン接続端子とパソコンのRS-232C端子を図のように接続します。
 - ●AT100PC⇔RS-232C








(3) ポート番号の確認(重要)

このソフトではパソコンのCOMポートを使用します。


COMポートの番号はパソコンによって異なりますので、必ずポート番号を確認して控えておいてください。 控えた番号は5ページにて使用します。

※下記画面はWindowsのバージョンや設定により異なる場合があります。


① コントロールパネルを開き、システムをダブルクリックします。

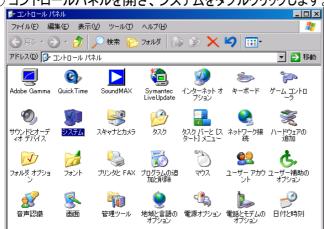

② ハードウェアのデバイスマネージャをクリックします

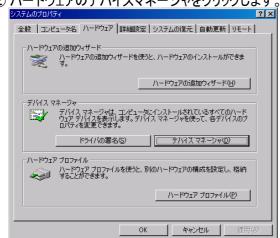


- ③ ポート(COMとLPT)をクリックするとCOMポート番号が確認できます。
 - ※1 COMポートが存在しない場合はAT100PCのデータを取得できません。 オプションのUSBRS(RS232C⇔USB変換)を使用してください。
 - ※2 拡張ポート(USB-RSAQ2)はオプションのUSBRSケーブルを使用した場合に表示されます。

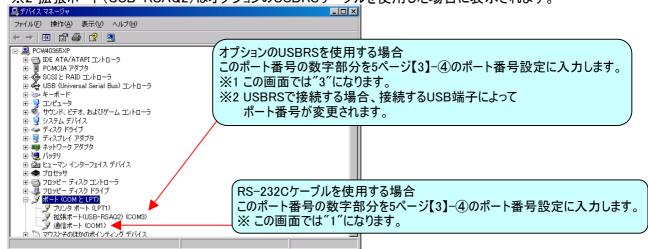

(4) ソフトを起動させます。

ソフトを起動してセキュリティ警告が表示された場合、かならずマクロを有効にしてください。

【3】初期表示画面(IDリスト)について

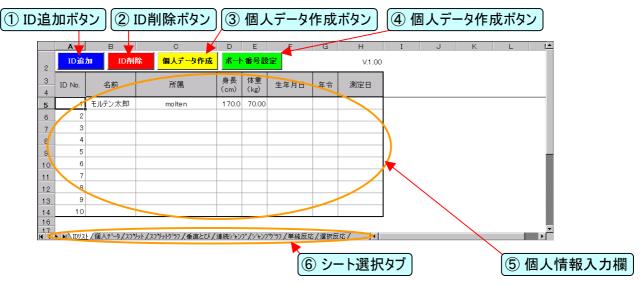

- ※ 測定中はIDリストの追加などの作業はできません。 必ず測定前にIDリストは作成してください。
 - D追加のみボタン
 - ・右の画面が表示されます。
 - 開始IDと終了IDを入力しOKボタンを押すと、ID番号が追加されます。




- ② ID削除ボタン
 - ・右の画面が表示されます。

削除するIDを入力しOKボタンを押すとIDを削除します。

※ ID No.が連番になるように自動的に再設定されます。



- ③ 個人データ作成ボタン
 - 各測定種目の結果を1枚のシート(個人データシート)に作成します。
 ※ 詳細は16ページを参照してください。
- 4 ポート番号設定ボタン
 - 右の画面が表示されます。
 - ・ポート番号を入力しOKボタンを押します。
 - ※1 パソコンのポート番号確認方法は4ページを参照してください。
 - ※2 USBRSで接続する場合、接続するUSB端子によってポート番号が変更されます。
- ⑤ 個人情報入力欄
 - ・個人情報(名前、所属等)を入力してください。
- ⑥ シート選択タブ
 - 目的のシートを選択します。
 - ●IDリスト・・・測定する選手の情報を管理します。
 - ●個人データ・・・各個人の測定結果が表示されます。
 - ●種目別シート・・・測定する種目を選択します。 スプリット、垂直とび、連続ジャンプ、単純反応、選択反応
 - ●グラフシート・・・スプリット、連続ジャンプ結果をグラフ表示します。 スプリットグラフ、ジャンプグラフ

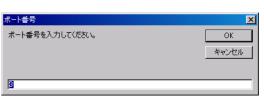


◀2▶ スプリットの測定

【1】データ取得条件設定

(1) データ取得条件設定ボタンをクリックします。



(2) 下記画面が表示されますので、測定条件を設定します。

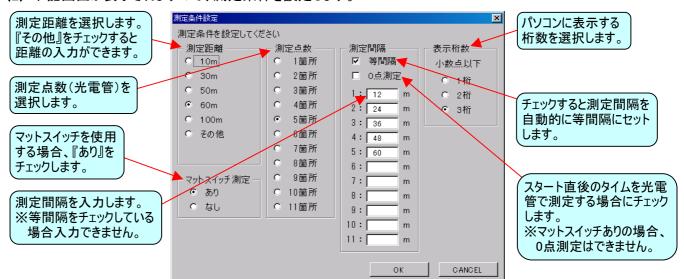

【2】 測定方法

- (1) AT100PCにてスプリットの測定をして、測定データをAT100PCにメモリ(AT100PC取扱説明書参照)します。
- (2) <u>転送先のID No.</u>を選択してデータ通信ボタンをクリックします。



(3) 選択ID No.の背景色が黄色となり、データ通信中になります。 ※キャンセルボタンで測定を中止できます。



※ 下記画面が表示される場合、データ通信ができません。



- ●ケーブルが正しく接続されていますか? ⇒ 3ページ参照
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照

- (4) パソコンのデータ通信ボタンを押してから、30秒以内にAT100PCの『データ転送ボタン』を押してください。 ※30秒以内に『データ転送ボタン』を押さないと、自動的にキャンセルされます。
- (5) データをAT100PCからパソコンに転送して、選択したID No.に測定結果が表示されます。



※AT100PCに複数のデータがメモリされている場合、最後に測定されたブロックのデータのみを転送・表示して、 それ以外のデータは消去されます。(下記の画面が表示されます。)



※下記画面が表示された場合、データ取得エラーです。



以下の確認をしてください。


- ●30秒以内にAT100PCのデータ転送ボタンを押しましたか?
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照

【3】グラフ作成

(1) グラフ作成ボタンをクリックします。



(2) 下記グラフ作成画面が表示されますので、グラフ作成するID No.を選択してOKをクリックすると スプリットグラフシートにグラフを作成します。

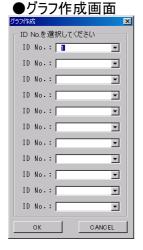


◀3▶ 垂直とびの測定

【1】データ取得条件設定

(1) データ取得条件設定ボタンをクリックします。



(2) 下記画面が表示されますので、測定条件を設定します。

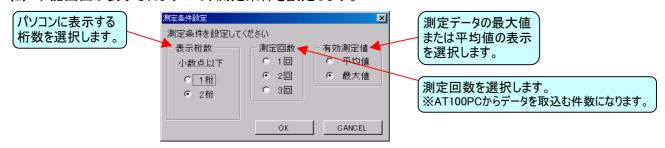

【2】 測定方法

- (1) AT100PCにて垂直とびの測定をして、測定データをAT100PCにメモリ(AT100PC取扱説明書参照)します。 (例)測定回数が2回の場合、AT100PCで2回垂直とびの測定を行います。
- (2) <u>転送先のID No.</u>を選択してデータ通信ボタンをクリックします。



(3) 選択ID No.の背景色が黄色となり、データ通信中になります。 ※キャンセルボタンで測定を中止できます。



※ 下記画面が表示される場合、データ通信ができません。



- ●ケーブルが正しく接続されていますか? ⇒ 3ページ参照
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照
- (4) パソコンのデータ通信ボタンを押してから、30秒以内にAT100PCの『データ転送ボタン』を押してください。 ※30秒以内に『データ転送ボタン』を押さないと、自動的にキャンセルされます。

	Α	В	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	5.▲
2	データ取	双得条件設定	データ通信	キャンt	2 Jb								
3	ID No.	名前	1			2	3	3	最力	大値			
4	ID No.	-10 111	跳躍高(cm)	跳躍/体重	跳躍高(cm)	跳躍/体重	跳躍高(cm)	跳躍/体重	跳躍高(cm)	跳躍/体重			
5	1	モルテン太郎	65.16	0.93	61.81	0.88			65.16	0.93			
6	2												
7	3												
0	4												

※AT100PCに設定した測定回数以上のデータがメモリされている場合、測定回数分の最新データを 転送・表示して、それ以外のデータは消去されます。(下記の画面が表示されます。)



※下記画面が表示された場合、データ取得エラーです。



- ●30秒以内にAT100PCのデータ転送ボタンを押しましたか?
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照




【1】データ取得条件設定

(1) データ取得条件設定ボタンをクリックします。



(2) 下記画面が表示されますので、測定条件を設定します。

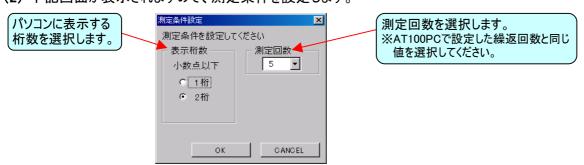

【2】 測定方法

- (1) AT100PCにて連続ジャンプの測定をして、測定データをAT100PCにメモリ(AT100PC取扱説明書参照)します。
- (2) 転送先のID No.を選択してデータ通信ボタンをクリックします。



(3) 選択ID No.の背景色が黄色となり、データ通信中になります。 ※キャンセルボタンで測定を中止できます。



※ 下記画面が表示される場合、データ通信ができません。



- ●ケーブルが正しく接続されていますか? ⇒ 3ページ参照
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照
- (4) パソコンのデータ通信ボタンを押してから、30秒以内にAT100PCの『データ転送ボタン』を押してください。 ※30秒以内に『データ転送ボタン』を押さないと、自動的にキャンセルされます。

	Α	В	I	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S	T	U	V		V <u></u> ▲
2	データ取	双得条件設定	データ	通信	キャンセ	Jb 💆	グラフ作成	Ř.										
3	ID No.	夕前	名前 跳躍高(cm)															
4	ID No.	-0 81)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均値	最大値				
5	1	モルテン太郎	61.46	59.28	52.60	57.29	55.51						57.23	61.46				
6	2																	
7	3																	
	4																	

※AT100PCに複数のデータがメモリされている場合、最後に測定されたブロックのデータのみを転送・表示して、 それ以外のデータは消去されます。(下記の画面が表示されます。)



※下記画面が表示された場合、データ取得エラーです。



以下の確認をしてください。


- ●30秒以内にAT100PCのデータ転送ボタンを押しましたか?
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照

【3】 グラフ作成

(1) グラフ作成ボタンをクリックします。




(2) 下記グラフ作成画面が表示されますので、グラフ作成するID No.を選択してOKをクリックすると 連続ジャンプグラフシートにグラフを作成します。

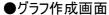



●連続ジャンプグラフ

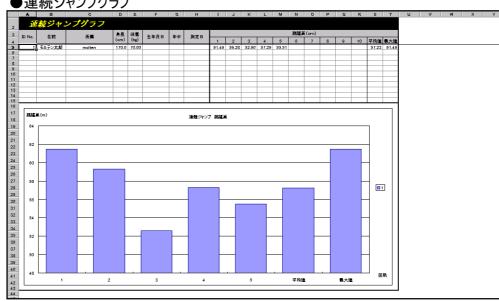


【1】データ取得条件設定

(1) データ取得条件設定ボタンをクリックします。



(2) 下記画面が表示されますので、測定条件を設定します。

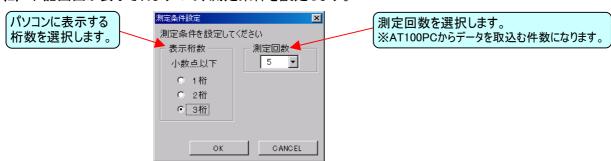

【2】 測定方法

- (1) AT100PCにて単純反応の測定をして、測定データをAT100PCにメモリ(AT100PC取扱説明書参照)します。 (例)測定回数が5回の場合、AT100PCで5回単純反応の測定を行います。
- (2) <u>転送先のID No.</u>を選択してデータ通信ボタンをクリックします。



(3) 選択ID No.の背景色が黄色となり、データ通信中になります。 ※キャンセルボタンで測定を中止できます。



※ 下記画面が表示される場合、データ通信ができません。



- ●ケーブルが正しく接続されていますか? ⇒ 3ページ参照
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照
- (4) パソコンのデータ通信ボタンを押してから、30秒以内にAT100PCの『データ転送ボタン』を押してください。 ※30秒以内に『データ転送ボタン』を押さないと、自動的にキャンセルされます。

	Α	В	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V		V-
2	データ取	双得条件設定	データ	データ通信 キャンセル														
3	ID No	名前						反応時	間(秒)									
4	ID No.	石削	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均値	最小値				
5	1	モルテン太郎	0.536	0.560	0.459	0.522	0.600						0.535	0.459				
6	2																	
7	3																	
	4																	

※AT100PCに設定した測定回数以上のデータがメモリされている場合、測定回数分の最新データを 転送・表示して、それ以外のデータは消去されます。(下記の画面が表示されます。)



※下記画面が表示された場合、データ取得エラーです。



- ●30秒以内にAT100PCのデータ転送ボタンを押しましたか?
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照


◀ 6 ▶ 選択反応の測定

【1】データ取得条件設定

(1) データ取得条件設定ボタンをクリックします。



(2) 下記画面が表示されますので、測定条件を設定します。

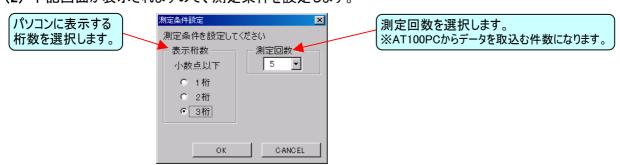

【2】 測定方法

- (1) AT100PCにて選択反応の測定をして、測定データをAT100PCにメモリ(AT100PC取扱説明書参照)します。 (例)測定回数が5回の場合、AT100PCで5回選択反応の測定を行います。
- (2) <u>転送先のID No.</u>を選択してデータ通信ボタンをクリックします。



(3) 選択ID No.の背景色が黄色となり、データ通信中になります。 ※キャンセルボタンで測定を中止できます。



※ 下記画面が表示される場合、データ通信ができません。



- ●ケーブルが正しく接続されていますか? ⇒ 3ページ参照
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照
- (4) パソコンのデータ通信ボタンを押してから、30秒以内にAT100PCの『データ転送ボタン』を押してください。 ※30秒以内に『データ転送ボタン』を押さないと、自動的にキャンセルされます。

	Α	В	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	T	U	V	V.
2	データ取	双得条件設定	データ通信 キャンセル														
3	ID N-	名前															
4	ID No.	右則	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均値	最小値			
5	1	モルテン太郎	0.321	0.465	0.443	0.462	0.539						0.457	0.321			
6	2																
7	3																
0	4																

※AT100PCに設定した測定回数以上のデータがメモリされている場合、測定回数分の最新データを 転送・表示して、それ以外のデータは消去されます。(下記の画面が表示されます。)



※下記画面が表示された場合、データ取得エラーです。



- ●30秒以内にAT100PCのデータ転送ボタンを押しましたか?
- ●ポート番号設定は正しいですか? ⇒ 4ページ参照




【1】個人データの作成

選択したID No.の各種目の測定データを一つのシートにまとめます。


(1) 個人データ作成ボタンをクリックします。



(2) 下記画面が表示されます。OKボタンをクリックします。

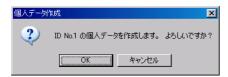

(3) 個人データシートに下記のようなデータが作成されます。

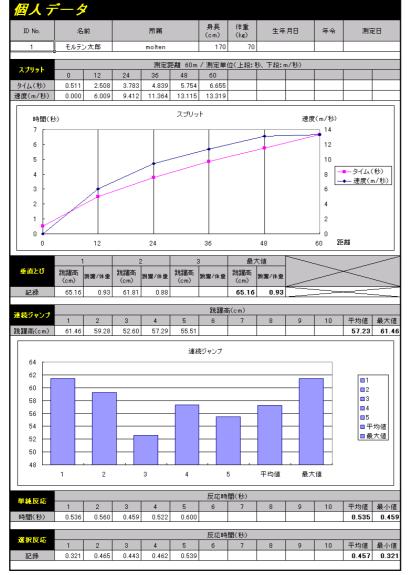

◀8▶ その他

【1】エラ一発生時の対処法

下記のメッセージが表示された場合、データ転送エラーです。

Excel(場合によってはWindows)を終了してください。

ケーブル接続を再確認してExcel(またはWindows)を再起動後、もう一度処理をやり直してください。

- ●通信ポート(『設定したポート番号』)の情報を取得できませんでした。 ※1
- ●通信ポート(『設定したポート番号』)パラメータの初期化できませんでした。 ※1
- ●通信デバイス DCBブロックを格納できませんでした。
- ●通信デバイス 送信・受信バファをクリアできませんでした。
- ●通信デバイスタイムアウトパラメータを設定できませんでした。
- ●通信デバイスタイムアウトパラメータを取得できませんでした。
- ●デバイスを閉じれませんでした。
- ●通信デバイスに書き込み失敗しました。
- ●通信エラーが発生しました。ERROR CODE=『エラー番号』 ※2
- ●通信デバイスの読み込みに失敗しました。
 - ※1 『設定したポート番号』にはIDリストシートで設定したポート番号が表示されます。
 - ※2『エラー番号』には任意のエラー番号が表示されます。